



## Test °f

### Manuel | Handleiding

Date - Datum	Test	Notes - Nota's

## Procédure

- ✓ Rincer l'éprouvette avec l'eau à analyser.




- ✓ Remplir l'éprouvette avec l'eau jusqu'au repère 5ml.



- ✓ Ajouter la solution de titrage en goutte à goutte en agitant le contenu après chaque adjonction.



- ✓ Compter les gouttes jusqu'au changement de couleur allant du rouge au vert.

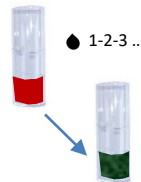

- ✓ Chaque goutte utilisée correspond à 1°f.

- ✓ Le total des gouttes utilisées donne la dureté de l'eau testée. (ex: 25 gouttes = 25°f)



- ✓ Fermer la bouteille pour une prochaine utilisation



- ✓ Rincer le contenu de l'éprouvette



## Procedure

- ✓ Spoel de testbuisje met het te analyseren water.

- ✓ Vul het testbuisje met water tot de markering van 5 ml.

- ✓ Voeg de titratieoplossing druppel voor druppel toe en schud de inhoud na elke toevoeging.

- ✓ Tel de druppels totdat de kleur verandert van rood naar groen.

- ✓ Elke gebruikte druppel komt overeen met 1°f.

- ✓ Het totaal van de gebruikte druppels geeft de hardheid van het geteste water. (bv: 25 druppels = 25°f)

- ✓ Sluit de fles voor het volgende gebruik

- ✓ Spoel de inhoud van de testbuisje af